

## La conteuse

### MAX est prête à l'emploi :

vous pouvez immédiatement découvrir les 37 histoires et chansons ainsi que les 50 questions et solutions réparties entre un quiz « animaux » et un quiz « surprise ».

### Pour accéder à plus d'histoires, de chansons et de quiz, rendez-vous sur le site [histoiresmax.com](https://histoiresmax.com) :

vous pourrez y découvrir tout le catalogue disponible, y choisir et acheter les contenus les plus adaptés aux goûts de vos enfants.

### Pour gérer votre bibliothèque d'histoires et charger vos contenus sur la conteuse, téléchargez l'application MAX :

Pour charger les contenus, l'application et la conteuse sont connectées par Wi-Fi et Bluetooth, qui sont ensuite inactifs pendant l'écoute. Vous y trouverez également la fonction « studio », qui permet d'enregistrer vos propres histoires ou lectures, personnalisables avec des musiques d'ambiance.

## Ecouter des histoires et des chansons

Allumez votre conteuse MAX en appuyant trois secondes sur . Un signal sonore vous indique qu'elle est bien allumée.

Pour l'éteindre, appuyez trois secondes sur ce même bouton.

Sans action de votre part, en dehors d'un moment d'écoute ou d'un quiz, MAX s'éteindra automatiquement au bout de quelques minutes. Dans ce cas, pour la rallumer, appuyez trois secondes sur .

**Navigation :** une fois MAX allumée, laissez-vous guider par ses instructions :

- Pour écouter une histoire ou une chanson, appuyez sur la flèche du haut 
- Sélectionnez le pack que vous souhaitez écouter grâce au bouton 
- À l'intérieur du pack, vous pouvez choisir l'histoire que vous souhaitez écouter en naviguant avec les flèches du haut  et du

bas , et sélectionnez grâce au bouton 

- Pour jouer à un quiz, appuyez sur la flèche du bas 
- Sélectionnez le quiz auquel vous voulez jouer grâce au bouton  : MAX dit des choses surprenantes : si vous pensez que c'est VRAI, appuyez sur la flèche du haut  ; si vous pensez que c'est FAUX, appuyez sur la flèche du bas 

Pour revenir au menu précédent, appuyez sur .

Vous pouvez à tout moment faire défiler plus rapidement les choix proposés par MAX grâce aux flèches du haut  et du bas .

Pour mettre une histoire sur pause, appuyez sur . Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur .


Si une histoire longue (>8 minutes) est interrompue en cours d'écoute, MAX propose lors de la prochaine écoute de reprendre la lecture ou de la recommencer depuis le début.

## Appairer la conteuse

L'application MAX est indispensable pour transférer de nouvelles histoires sur MAX. Vous devez appairer votre conteuse via l'application. Cette opération n'est à faire qu'une seule fois à l'achat de MAX et prend moins de 5 minutes.

- Créez votre compte MAX depuis l'application ou le site [histoiresmax.com](https://histoiresmax.com). Vous pouvez utiliser votre compte *l'école des loisirs* si vous en possédez un
- Connectez-vous dans l'application MAX et laissez-vous guider pas à pas

Vous pouvez associer jusqu'à trois conteuses à votre compte MAX.

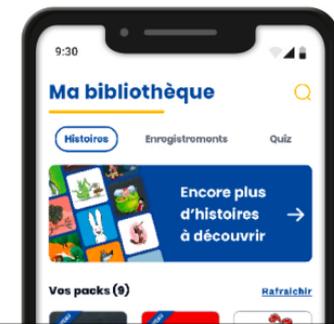

## Charger de nouveaux contenus

Une fois vos histoires, chansons et quiz achetés sur le site [histoiresmax.com](https://histoiresmax.com), vous les trouverez immédiatement dans l'application. Vous pouvez y sélectionner les contenus que vous souhaitez ajouter ou retirer de la conteuse.

Allumez la conteuse et activez le Wi-Fi/Bluetooth par un appui long sur le bouton dédié situé sur le côté gauche de la conteuse. Les fonctions de la conteuse se mettent en veille et le symbole Wi-Fi apparaît. Suivez les instructions de transfert dans l'application. Le chargement s'opère en quelques minutes quand vous choisissez « synchroniser ».

Le Wi-Fi de la conteuse se désactive automatiquement à la fin du chargement.

Si votre enfant appuie sur le bouton Wi-Fi/Bluetooth pendant l'écoute, le Wi-Fi et Bluetooth ne s'activeront pas. Ils ne peuvent s'activer qu'après

avoir allumé la conteuse, lorsqu'il vous est proposé de choisir entre une histoire ou un quiz. Vous pouvez charger environ 50 heures d'écoute sur MAX.

Vos contenus, même retirés de la conteuse, restent toujours accessibles via l'application si vous souhaitez les réintégrer plus tard.

## Aide et FAQ

Rendez-vous sur le site [histoiresmax.com](https://histoiresmax.com) pour découvrir toutes les fonctionnalités et astuces de MAX.



FAQ



histoiremax